



**Matière, finition:**

Corps: polyamide 6 résilient.  
Arbre creux: acier bruni.  
Regard: plastique. Vis: acier, noir.  
Rouleaux de comptage: chiffres blancs sur fond noir.

**Exemple de commande:**

nlm 21902-01002111  
(Indicateur de position, pas 1 mm, virgule en 2<sup>e</sup> position à partir de la droite, position d'implantation, sens de comptage: sens horaire croissant, couleur: orange)

**Nota:**

Les indicateurs de position numériques permettent une lecture immédiate des valeurs de mesure paramétrées. De plus, le paramètre à indiquer est librement définissable (fonction du pas de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par une transmission mécanique.

Nos indicateurs de position se caractérisent par un encombrement minimum pour un affichage très clair et de haute précision. Ils conviennent particulièrement pour les entraxes de broche réduits et les arbres de faible diamètre et sont équipés d'un tenon anticouple qui peut s'encaster dans un alésage prévu à cet effet dans le support de montage de l'appareil.

**Donées techniques:**


- compteur: 4 décades + lecture précise
- hauteur des chiffres env. 6 mm
- arbres creux Ø 14<sup>H7</sup> mm
- résistant à des températures jusqu'à +80 °C max.
- résistant aux huiles et aux solvants

**Sur demande:**

- cartérisation compteur en verre minéral
- arbre d'entraînement en Inox
- joint axial (étanche à la poussière)
- anti-vibratoire

**Accessoires:**

- douille de réduction nlm 21940
- plaque intermédiaire nlm 21942
- plaque de serrage nlm 21944

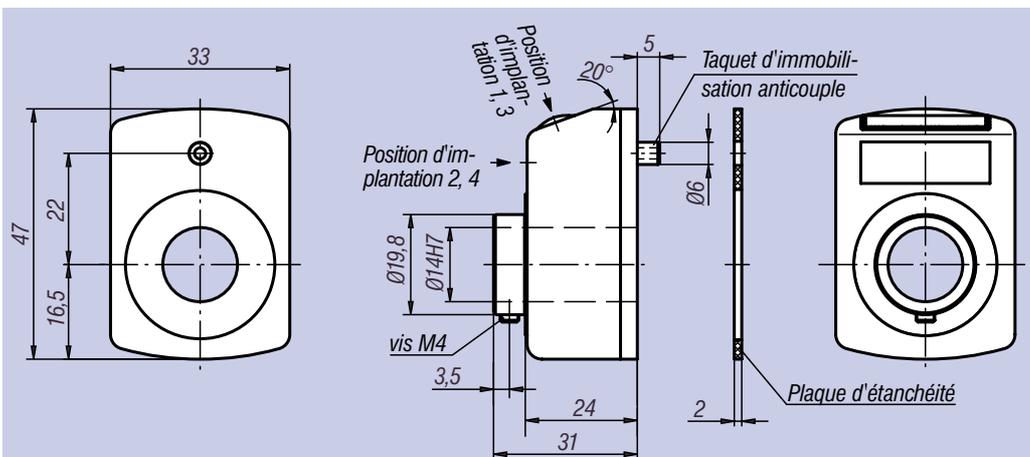

Affichage après le 1er tour, position de la virgule:	Positions d'implantation (1 - 4):
p. ex. nlm 21902-01002111 0100 = pas 1mm 2 = virgule en 2 <sup>e</sup> position à partir de la droite	p. ex. nlm 21902-01002111 1 = position d'implantation

Sens de comptage (1 - 2):	Couleur (1 - 2):
p. ex. nlm 21902-01002111 1 = sens horaire (valeurs croissantes) 2 = sens antihoraire (valeurs croissantes)	p. ex. nlm 21902-01002111 1 = couleur orange 2 = couleur noir

Référence orange	Référence noir	Pas	Affiche après le 1 <sup>er</sup> tour de l'arbre	Position de la virgule	Vitesse max tr/min	kg
21902-01002**1	21902-01002**2	1	00,10	2	1500	0,05
21902-01001**1	21902-01001**2	1	001,0	1	1500	0,05
21902-01251**1	21902-01251**2	1,25	001,2/5	1	1200	0,05
21902-01501**1	21902-01501**2	1,5	001,5	1	1000	0,05
21902-02001**1	21902-02001**2	2	002,0	1	750	0,05
21902-02501**1	21902-02501**2	2,5	002,5	1	600	0,05
21902-03001**1	21902-03001**2	3	003,0	1	500	0,05
21902-04001**1	21902-04001**2	4	004,0	1	375	0,05
21902-05001**1	21902-05001**2	5	005,0	1	300	0,05
21902-06001**1	21902-06001**2	6	006,0	1	250	0,05
21902-08001**1	21902-08001**2	8	008,0	1	180	0,05
21902-10001**1	21902-10001**2	10	010,0	1	150	0,05

\*\* indiquer 1: pos. d'implantation 2: sens de comptage (ex. de commande: "pos. d'implantation, sens de comptage")