




Matière:
Acier.

Finition:
Bruni.

Exemple de commande:
nlm 05400-04

Nota:
Lubrifier fréquemment les axes.

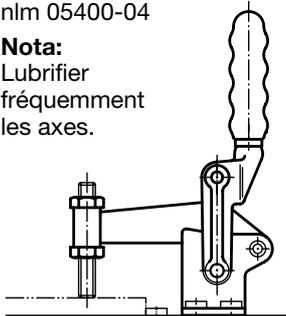

Référence	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	B	H	H ₁	H ₂	A	D	D ₁	D ₂	S	S ₁	R	R ₁	R ₂	F kN	kg
05400-02	25	60	68	45	10,0	23	50	30	45	30	25	M12	8,2	10	10	5	10	115	185	7	1,1
05400-04	25	70	88	51	10,5	25	60	36	60	30	30	M12	8,2	19	12	6	13	132	214	12	1,8
05400-06	40	88	104	64	12,0	35	75	46	75	38	40	M16	10,3	25	16	8	17	172	250	24	3,9




Matière:
Acier.

Finition:
Bruni.

Exemple de commande:
nlm 05420-02

Nota:
Lubrifier fréquemment les axes. Eviter les projections de soudure dans les articulations lors de l'assemblage des composants (levier, bras). Il est possible de monter la sauterelle sans l'embase médiane, directement sur un support de votre fabrication. Pour cela, dévisser l'axe D₂, retirer l'embase et remonter la sauterelle sur le support qui aura été percé à D₂. Ne pas oublier de souder les flasques sur le nouveau support.

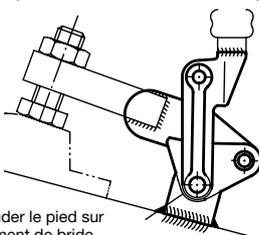

Référence	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H	H ₁	H ₂	D ₂	S	S ₁	S ₂	S ₃	R	R ₁	R ₂	α°	β°	F kN	kg
05420-02	23	26,5	29	29	1,5	84	38,5	20	8,2	10	32	41	10	10	10	13,5	134	205	7	0,750
05420-04	25	38,0	36	38	13,0	100	54,0	28	9,5	12	38	48	12	11	13	19,0	134	203	12	1,300
05420-06	35	51,0	44	51	10,0	129	69,0	33	12,6	16	50	62	16	15	17	22,0	132	200	24	3,000

Souder le pied sur élément de bride