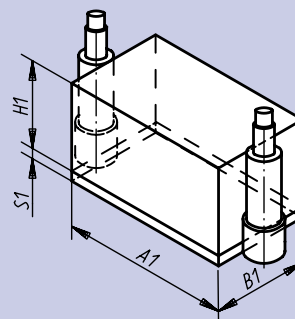


Exemple de commande:

nlm 08550-05
ou selon spécifications DIN.

Nota:

Accessoires :
voir nlm 08570 à nlm 08610.
Tableau des forces voir page 490.

Espace de travail


L'espace de travail s'élargit à volonté:
Pour la cote B₁ par insertion de plaques de
perçage et d'appui plus grandes, pour la cote H₁
par insertion de
colonnes de prolongation nlm 08600 et nlm
08610.

Référence	08550-03	08550-04	08550-05	08550-06
Taille	3	4	5	6
Encombrement selon DIN 6348	100 x 125	200 x 160	300 x 190	400 x 215
A ₁	90	190	280	385
A ₂	270	400	530	700
A ₃ ~	340	480	660	820
A ₅	39	120	180	220
A ₆	95	195	285	390
B ₁	125	160	190	215
B ₂ ~	155	195	238	250
B ₃ ~	195	235	278	290
D _{1 g6}	20	20	24	26
D _{2 g6}	18	18	22	24
D _{3 g6}	14	14	20	20
D _{4 g6}	10	10	18	18
D ₅	M6	M8	M8	M12
D _{8 g6}	30	30	40	40
E ₁ ±0,02	132	236	335	460
E ₂ ±0,01	36	43	57,5	60
E ₃ ±0,01	60	150	220	340
E ₄ ±0,01	37,5	50	62,5	90
E ₅ ±0,01	75	100	125	180
H ₁ min.	10	5	15	12
H ₁ max.	80	95	115	112
H ₂ min.	194	205	255	260
H ₂ max.	264	295	355	360
H ₃	130	152	180	190
H ₄	24	24	24	24
H ₅ ~	400	420	550	550
L ₂ ±0,03	80	100	120	132
L ₃	16	16	16	20
S ₁	10	15	15	18
Course à 210°	42	42	42	42
kg	14	23	30	47

